Boxoft Image To PDF Demo. Purchase from www.Boxoft.com to remove the watermark

Game Genie™ est un produit sous licence de Lewis Galoob Toys, Inc.

Galoob est une marque déposée de Lewis Galoob Toys. Tous droits réservés. Brevet déposé. Fabriqué en Chine.

INVENTED BY
CODEMASTERS™

Game Genie™ et Codemasters™ sont des marques déposées de Codemasters Software Co., Ltd., utilisées sous licence.

Distribué en France par POWER GAMES

# Libérez la force de vos jeux vidéo !

NOTICE D'UTILISATION

## GAME GENIE™, L'INTERFACE DE JEUX VIDÉO SUR CONSOLE.

Avec Game Genie™, vous pouvez obtenir de nouvelles règles et de nouveaux effets sur la plupart des jeux vidéo fonctionnant sur votre console.

Les modifications que vous apportez aux jeux avec Game Genie™ ne sont pas permanentes et disparaissent dès que vous éteignez la console. Game Genie™ ne présente aucun risque d'altération de votre matériel.

Game Genie™ est une interface connectée entre la cartouche de jeu et la console. Grâce à des codes spéciaux que vous allez composer à partir d'un Ecran de Codes qui apparaît au moment où vous allumez la console, vous allez créer de nouveaux effets de jeu.

Vous pouvez utiliser jusqu'à trois codes en même temps. Certaines modifications sophistiquées nécessitent l'utilisation combinée de plusieurs codes.

La console de jeu doit être utilisée et connectée normalement, suivant les instructions de son mode d'emploi.

**ATTENTION** : ETEINDRE LA CONSOLE AVANT DE CONNECTER GAME GENIE™.

Game Genie™ ne peut-être utilisé qu'à titre privé. Toute utilisation ou exploitation publique ou commerciale est rigoureusement interdite, ou doit être autorisée par les auteurs.



## COMMENT BRANCHER GAME GENIE™.

1 **Brancher la cartouche de jeu dans Game Genie™.**
TRES IMPORTANT : La poignée noire de Game Genie™ doit passer sur la surface étiquetée de la cartouche de jeu.

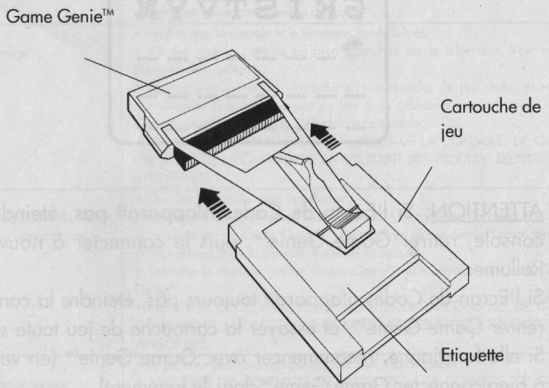


2 **Eteindre la console.**

3 **Brancher Game Genie™ (avec la cartouche) dans la console**, comme n'importe quelle autre cartouche.

**ATTENTION**: Pour que la connexion soit bien établie, Game Genie™ doit être parfaitement enclenché à fond dans le logement de la console. Ce branchement doit se faire fermement, et avec précaution, la poignée et la cartouche dépassant à l'extérieur de la console.

4 **Allumer la console.**
Si Game Genie™ a bien été branché, l'Ecran de Codes apparaît sur l'écran du téléviseur.

L'Ecran de Codes est l'écran à partir duquel vous composerez les codes qui vont créer de nouveaux effets de jeu.

ATTENTION: Si l'Ecran de Codes n'apparaît pas, éteindre la console, retirer Game Genie™, puis le connecter à nouveau. Rallumer.
Si l'Ecran de Codes n'apparaît toujours pas, éteindre la console, retirer Game Genie™, et essayer la cartouche de jeu toute seule. Si elle fonctionne, recommencer avec Game Genie™ (en veillant à bien connecter Game Genie™ dans le logement).

IMPORTANT
Certains jeux ne sont pas compatibles avec Game Genie™, et l'Ecran de Codes n'apparaît pas.

## COMMENT DEBRANCHER GAME GENIE™.

1 Avant tout, **il faut éteindre la console**.
2 **Saisir en même temps** la cartouche de jeu et la poignée de Game Genie™.
3 **Tirer doucement pour déconnecter l'ensemble.**
4 **Déconnecter** ensuite la cartouche de Game Genie™.



## QUE FAIRE SI...

| Effet... | Remède... |
|---|---|
| Le jeu se "fige",s'arrête | • NETTOYER LES CONTACTS METALLIQUES DE LA CONSOLE, DE GAME GENIE™ ET DE LA CARTOUCHE EN UTILISANT DES PRODUITS D'ENTRETIEN APPROPRIES.<br>• Problème de code. PAS DE RISQUE POUR LA CARTOUCHE. Eteindre la console et re-composer les codes. Pour un code unique, choisir un autre code. Pour une combinaison de codes, les recomposer dans un ordre différent, ou essayer une autre combinaison de codes. |
| Pas d'image | • Vérifier que la console et le téléviseur sont allumés.<br>• Vérifier que la console est bien branchée sur le téléviseur. Voir mode d'emploi de la console.<br>• Retirer Game Genie™, introduire la cartouche de jeu seule, et tester normalement le fonctionnement du jeu. Si le problème persiste, sans Game Genie™, se référer au mode d'emploi de la console.<br>•NETTOYER LES CONTACTS METALLIQUES DE LA CONSOLE, DE GAME GENIE™ ET DE LA CARTOUCHE EN UTILISANT DES PRODUITS D'ENTRETIEN APPROPRIES. |
| L'Ecran de Codes de Game Genie™ n'apparaît pas. | • Eteindre la console, puis la rallumer.<br>• Eteindre la console, retirer Game Genie™ - Déconnecter la cartouche, puis la reconnecter sur Game Genie™ - Réintroduire Game Genie™ correctement, et bien à fond dans la console. Rallumer la console.<br>• Eteindre la console, retirer Game Genie™, et essayer le jeu sans Game Genie™.<br>• NETTOYER LES CONTACTS METALLIQUES DE LA CONSOLE, DE GAME GENIE™ ET DE LA CARTOUCHE EN UTILISANT DES PRODUITS D'ENTRETIEN APPROPRIES. |
| Pas d'image ou pas d'Ecran de Codes de temps à autre. | • Le jeu n'est peut-être pas compatible avec Game Genie™.<br>• NETTOYER LES CONTACTS METALLIQUES DE LA CONSOLE, DE GAME GENIE™ ET DE LA CARTOUCHE EN UTILISANT DES PRODUITS D'ENTRETIEN APPROPRIES.<br>• Vérifier les connexions de Game Genie™ sur la console et/ou sur la cartouche. |
| Difficulté à connecter Game Genie™ et la cartouche de jeu. | • Ceci est normal, en particulier si Game Genie™ est neuf.<br>IL N'Y A PAS DE RISQUES POUR LA CARTOUCHE. |
| "Grincements" et difficulté à connecter Game Genie™ et la console. | • Ceci est normal, en particulier si Game Genie™ est neuf.<br>IL N'Y A PAS DE RISQUES POUR LA CONSOLE.<br>Après quelques essais, vous aurez acquis le tour de mains. |
| Effet inattendu qui n'interrompt pas le jeu. | • Problème de code. PAS DE RISQUES POUR LA CARTOUCHE.<br>Ou bien vous continuez le jeu, ou bien vous éteignez la console, puis re-composez les codes. Si un seul code est utilisé, en choisir un autre. Si 2 ou 3 codes sont utilisés ensembles, composez les dans un ordre différent ou essayez une autre combinaison de codes. |
| Si vous rencontrez d'autres problèmes... | Ecrivez à l'assistance Game Genie™.<br>SOS GAME GENIE™<br>BP 115<br>95103 ARGENTEUIL CEDEX |

# TRES IMPORTANT
# - LISEZ CECI -

LA POUSSIERE ET DES CONNECTEURS SALIS PEUVENT EMPECHER LE BON FONCTIONNEMENT DE GAME GENIE™.

SI VOUS RENCONTREZ L'UN DES PROBLEMES SUIVANTS:

1 LE JEU SE "FIGE " EN PLEINE PARTIE, OU L'IMAGE EST PERTURBEE

2 L'ECRAN DE CODES N'APPARAIT PLUS

ALORS

**NETTOYER LES CONNECTEURS DE VOTRE CONSOLE, DE GAME GENIE™ ET DE LA CARTOUCHE DE JEU AVEC DES PRODUITS D'ENTRETIEN APPROPRIES VENDUS DANS LE COMMERCE.**



# GARANTIE

GAME GENIE™ EST GARANTI **UN AN** A COMPTER DE LA DATE D'ACHAT.

EN CAS DE DEFAILLANCE DE GAME GENIE™, LE RETOURNER ACCOMPAGNE DU JUSTIFICATIF D'ACHAT (TICKET DE CAISSE, FACTURE...) EN PORT PAYE A L'ADRESSE CI-DESSOUS. IL SERA VERIFIE ET ECHANGE LE CAS ECHEANT.

POUR VALIDER LA GARANTIE, ET POUR ETRE TENU INFORME DE L'EVOLUTION DE GAME GENIE™, RETOURNEZ **IMPERATIVEMENT** LA CARTE QUE VOUS TROUVEREZ DANS L'EMBALLAGE DE GAME GENIE™ A L'ADRESSE CI-DESSOUS.

**GAME GENIE™**

**BP 10**

**95102 ARGENTEUIL CEDEX**